

Die wohnlich-modernen Vorhänge mit sanften Wellen



Zuschnitts- und Nähanleitung für s-wave®


Die Stoffzugabe beeinflusst entscheidend die Erscheinung der fertigen Fensterdekoration. Der gewünschten Wirkung entsprechend sind Stoffzugaben vom 1.2-fachen der Schienenbreite bis zur 2-fachen Schienenbreite denkbar. **Empfohlen: 2-fach.**

Bei grosser Stoffzugabe benötigen die Wellen mehr Platz in der Tiefe; achten Sie in diesem Fall darauf ob genügenden Abstand zur Wand vorhanden ist. Mit Gleiterabstand 6 cm wird bei gleicher Stoffzugabe weniger Wandabstand benötigt als mit Gleiterabstand 8 cm (siehe Beispiel 2 + 3).

Ansicht von oben: ● = Gleiter - - - - = Verbindungsschnur — = Stoff ▨ = Mauer


Mit geringer Stoffzugabe sind die Wellen weniger ausgeprägt und flacher.

Beispiel 1
Stoffzugabe **1:1.3**
Abstand Schnurgleiter **8 cm**

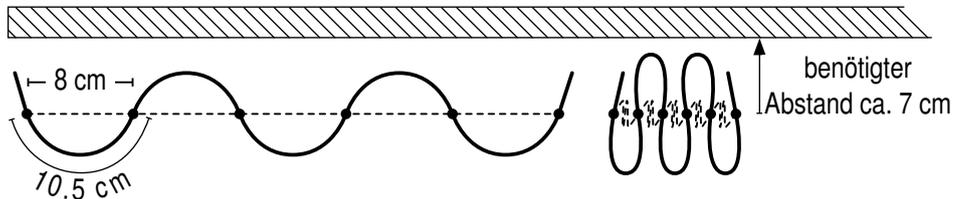


Mit grösserer Stoffzugabe werden die Wellen ausgeprägter und tiefer.

Beispiel 2
Stoffzugabe **1:2**
Abstand Schnurgleiter **8 cm**


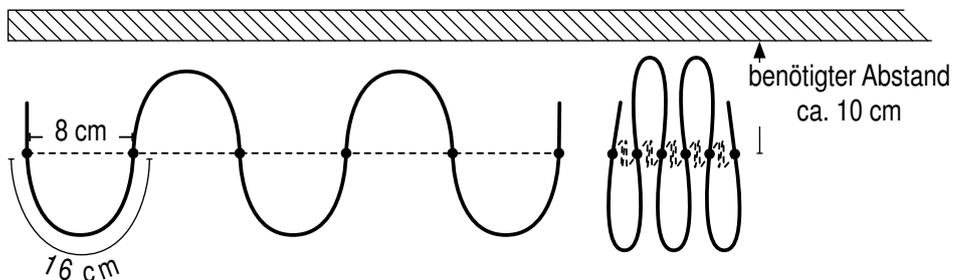


Der Abstand der Schnurgleiter beeinflusst ebenfalls die Optik und die Tiefe der Wellen.

Beispiel 3
Stoffzugabe **1:2**
Abstand Schnurgleiter **6 cm**

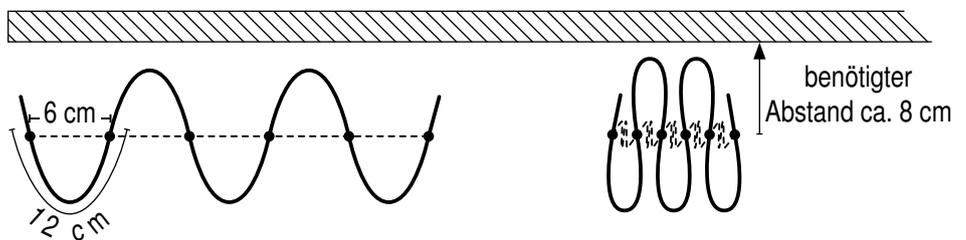

Es benötigt immer eine ungerade Anzahl Abstände beziehungsweise immer eine gerade Anzahl Gleiter. Nur so zeigen beide Seitensäume bei der fertigen Dekoration nach hinten.

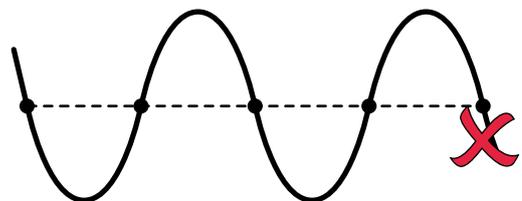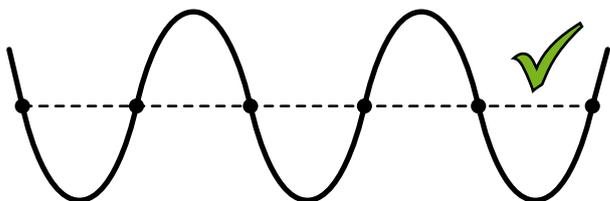

Die wichtigsten Masse für die s-wave® Dekoration sind die gewünschte Dekorationshöhe, die Schienenbreite und der verfügbare Wandabstand.

Zuschnittshöhe = Dekorationshöhe + Saumzugabe


Zuschnittsbreite = Fertige Stoffbreite + seitliche Saumzugabe

Ansicht von oben: ● = Gleiter - - - - = Verbindungsschnur — = Stoff

Beispiel 1	Stoffzugabe 1:1.3 (1.3-fache Schienenbreite)
	Abstand Schurgleiter 8 cm
	Schienenlänge 165 cm

Berechnung Länge der Schnurgleiter


Schiene 165 cm : 8 cm = 20.625 Abstände -> aufgerundet auf die nächste ungerade Anzahl Abstände = 21 Abstände

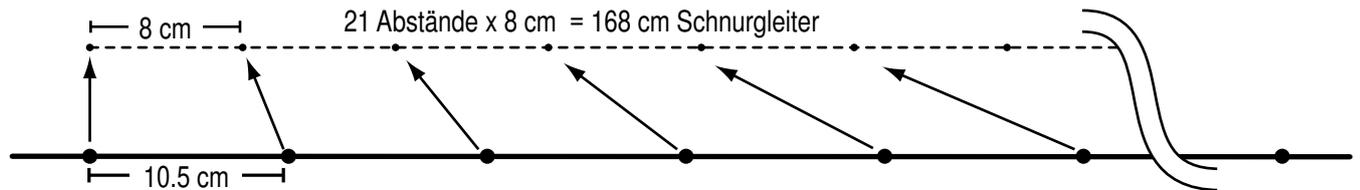

Berechnung der fertigen Stoffbreite

In diesem Beispiel mit 1.3-facher Stoffzugabe werden die Gleiter mit 10.5 cm Abstand (entspricht 1.3-fachem Gleiterabstand von 8 cm) am Stoff befestigt. Die fertige Stoffbreite errechnet sich indem die Länge der Schnurgleiter (168 cm) ebenfalls mit 1.3 multipliziert wird und ergibt hier 219 cm.


Wir empfehlen die Breite um etwa eine halbe Wellentiefe (= Gleiterabstand x Zugabe : 2) zu erhöhen. So können der erste und der letzte Gleiter mit Abstand (A) zum seitlichen Saum angebracht werden; in diesem Beispiel 2.6 cm.

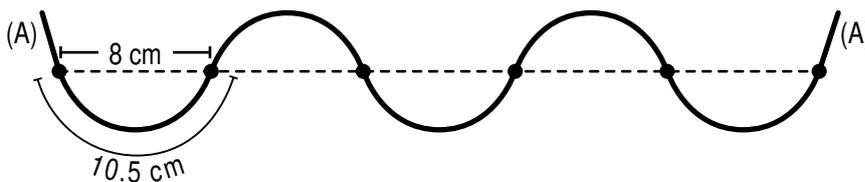

Beispiel 3	Stoffzugabe 1:2 (2-fache Schienenbreite)
	Abstand Schurgleiter 6 cm
	Schienenlänge 165 cm

Berechnung Länge der Schnurgleiter


Schiene 165 cm : 6 cm = 27.5 Abstände -> aufgerundet auf die nächste ungerade Anzahl Abstände = 29 Abstände

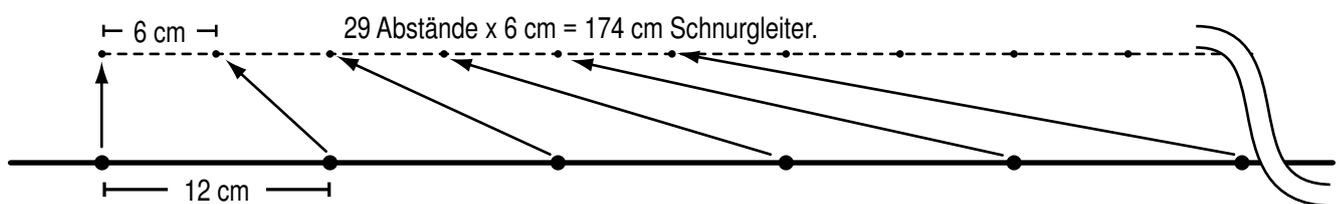

Berechnung der fertigen Stoffbreite:


In diesem Beispiel mit 2-facher Stoffzugabe werden die Gleiter mit 12 cm Abstand (entspricht 2-fachem Gleiterabstand von 6 cm) am Stoff befestigt. Die fertige Stoffbreite errechnet sich indem die Länge der Schnurgleiter (174 cm) ebenfalls verdoppelt wird und ergibt hier 348 cm.

Wir empfehlen die Breite um etwa eine halbe Wellentiefe (= Gleiterabstand x Zugabe : 2) zu erhöhen. So können der erste und der letzte Gleiter mit Abstand (A) zum seitlichen Saum angebracht werden; in diesem Beispiel 3 cm.

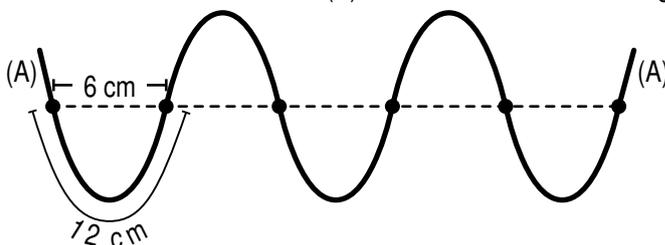

Gleiter am Stoff befestigen:


Die Dreh-Ösengleiter im berechneten Abstand direkt am Stoff annähen.

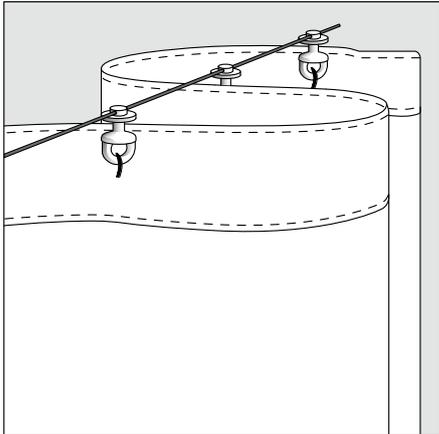


Bestandteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
----------	-------------	------------

14536 /025	Schnur 6 cm Abstand	25 m
/100		100 m



14538 /025	Schnur 8 cm Abstand	25 m
/100		100 m




14531	Dreh-Ösengleiter für MINI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	--	---------



14532	Dreh-Ösengleiter für MAXI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	--	---------




Die Dreh-Ösengleiter mit Haken Nr. 14154 am aufgenähten Taschenband befestigen.

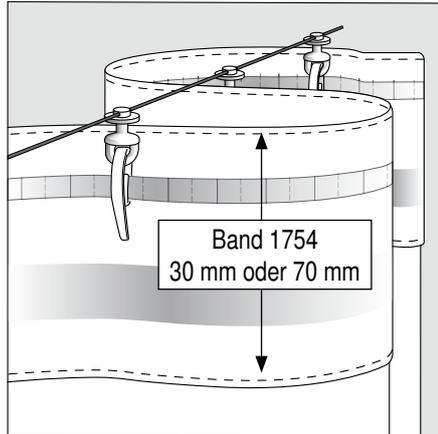


Bestandteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
----------	-------------	------------

14536 /025	Schnur 6 cm Abstand	25 m
/100		100 m



14538 /025	Schnur 8 cm Abstand	25 m
/100		100 m



14531	Dreh-Ösengleiter für MINI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	--	---------




14532	Dreh-Ösengleiter für MAXI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	--	---------




14154	Haken	100 Stk
-------	-------	---------




1754 /030	Taschenband 30 mm	50 m
-----------	-------------------	------



1754 /070	Taschenband 70 mm	50 m
-----------	-------------------	------

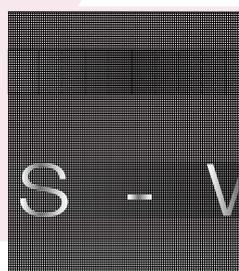


Die Dreh-Hakengleiter in das aufgenähte Universal-Taschenband einhaken.

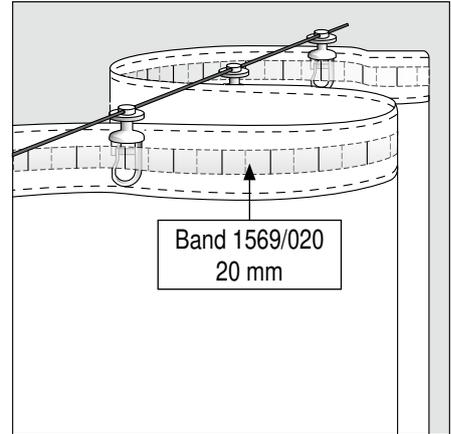


Bestandteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
----------	-------------	------------

14536 /025	Schnur 6 cm Abstand	25 m
/100		100 m



14538 /025	Schnur 8 cm Abstand	25 m
/100		100 m




14533	Dreh-Hakengleiter für MINI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	---	---------



14534	Dreh-Hakengleiter für MAXI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	---	---------




1569 /020	Universalband 20 mm	50 m
-----------	---------------------	------




Gleiter am Stoff befestigen:

Die Dreh-Annähgleiter im berechneten Abstand direkt am Stoff annähen.

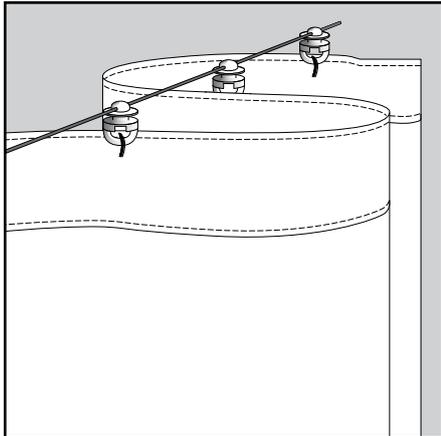


Bestandteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
14546 /025	Schnur 6 cm Abstand	25 m
/100		100 m

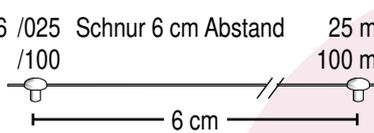

14548 /025	Schnur 8 cm Abstand	25 m
/100		100 m




14541	Dreh-Ösengleiter für MINI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	--	---------



14545	Dreh-Annähgleiter für MAXI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	---	---------



Die Dreh-Ösengleiter mit Haken Nr. 14154 am aufgenähten Taschenband befestigen.

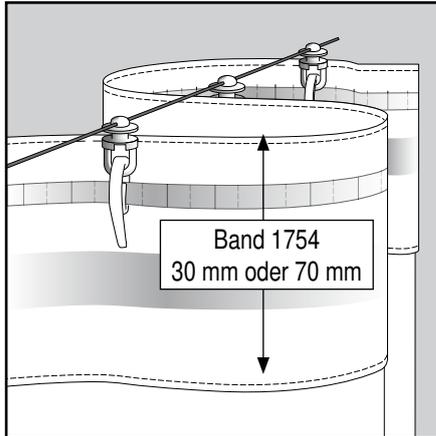


Bestandteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
14546 /025	Schnur 6 cm Abstand	25 m
/100		100 m



14548 /025	Schnur 8 cm Abstand	25 m
/100		100 m



14541	Dreh-Ösengleiter für MINI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	--	---------




14542	Dreh-Ösengleiter für MAXI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	--	---------




14154	Haken	100 Stk
-------	-------	---------




1754 /030	Taschenband 30 mm	50 m
-----------	-------------------	------



1754 /070	Taschenband 70 mm	50 m
-----------	-------------------	------

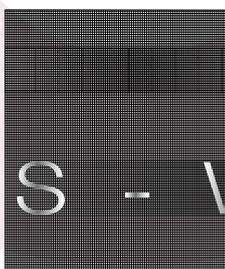


Die Dreh-Hakengleiter in das aufgenähte Universal-Taschenband einhaken.

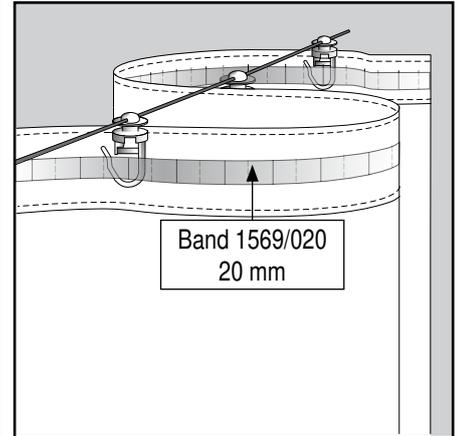


Bestandteile

Art.-Nr.	Bezeichnung	Verpackung
14546 /025	Schnur 6 cm Abstand	25 m
/100		100 m

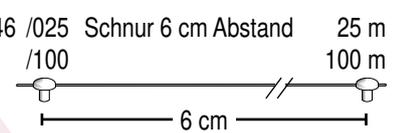

14548 /025	Schnur 8 cm Abstand	25 m
/100		100 m



14543	Dreh-Hakengleiter für MINI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	---	---------



14544	Dreh-Hakengleiter für MAXI-Vorhangschiene	100 Stk
-------	---	---------



1569 /020	Universalband 20 mm	50 m
-----------	---------------------	------





H-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

3 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

ggen © Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH,

GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Un

H-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

33 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

© Casatex GmbH, CH-9033 Untereggen

GmbH, CH-9033

© Casatex GmbH, CH-9033

© Casatex GmbH, CH-9033

© Casatex GmbH, CH-90








Gleiter der Serie 2 haben eine breitere Nut und eignen sich besser für Rundprofile.
 Gleiter der Serie 3 passen nicht zur Schnur der Serie 2.



Durch die höhere Konstruktion ist die Serie 2 für Profile mit geringer innerer Höhe ungeeignet.
 Prüfen Sie ob die s-wave-Gleiter in Ihre Gardinenschiene passen.



Beschreibung	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Verpackungseinheit
 Gardinenhaken		weiss	14154	100 Stk
 Dreh-Ösengleiter MINI	für Laufbreite 3.6-4.0 mm	weiss	14531	100 Stk
 Dreh-Ösengleiter MAXI	für Laufbreite 4.6-6.6 mm	weiss	14532	100 Stk
 Dreh-Hakengleiter MINI	für Laufbreite 3.6-4.0 mm	weiss	14533	100 Stk
 Dreh-Hakengleiter MAXI	für Laufbreite 4.6-6.6 mm	weiss	14534	100 Stk
 Druckknopfschnur mit 6 cm Abstand		weiss	14536 /025 14536 /100	25 m 100 m
 Druckknopfschnur mit 8 cm Abstand		weiss	14538 /025 14538 /100	25 m 100 m




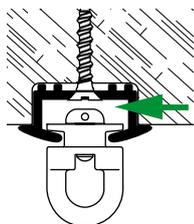


Serie 3 ist für Profile mit geringer Höhe entwickelt.
Gleiter der Serie 2 passen nicht zur Schnur der Serie 3.



Die Gleiter der Serie 3 sind wegen der schmalen Nut für manche Rundprofile ungeeignet.
Prüfen Sie ob die s-wave-Gleiter in Ihre Gardinenschiene passen.

	Beschreibung	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Verpackungseinheit
	Gardinenhaken		weiss	14154	100 Stk
	Dreh-Ösengleiter MINI	für Laufbreite 3.6-4.0 mm	weiss	14541	100 Stk
	Dreh-Ösengleiter MAXI	für Laufbreite 5.6-6.6 mm	weiss	14542	100 Stk
	Dreh-Hakengleiter MINI	für Laufbreite 3.6-4.0 mm	weiss	14543	100 Stk
	Dreh-Hakengleiter MAXI	für Laufbreite 5.6-6.6 mm	weiss	14544	100 Stk
	Dreh-Annähgleiter MAXI	für Laufbreite 5.6-6.6 mm	weiss	14545	100 Stk
	Druckknopfschnur mit 6 cm Abstand		weiss	14546 /025 14546 /100	25 m 100 m
	Druckknopfschnur mit 8 cm Abstand		weiss	14548 /025 14548 /100	25 m 100 m

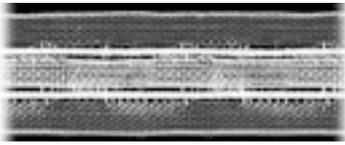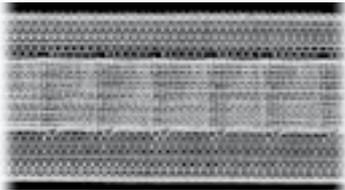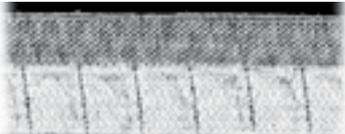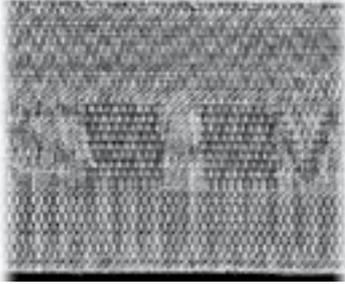	Beschreibung	Grösse	Farbe	Artikel Nr.	Einheit
	Universal Kräuselband mit Taschen für Dreh-Hakengleiter	20 mm	weiss	1562 /020	50 m
	Universal Kräuselband mit Taschen für Dreh-Hakengleiter	20 mm	transparent	1569 /020	50 m
	Taschenband s-wave passend zu Haken 14154	30 mm	transparent	1754 /030	50 m
	Taschenband s-wave passend zu Haken 14154	70 mm	transparent	1754 /070	50 m
	Taschenband s-wave zum Nähen mit Fixierhilfe, 1-seitig aufbügelbar passend zu Haken 14154	70 mm	transparent	1756 /070	50 m
	Taschenband s-wave passend zu Haken 14154	70 mm	weiss	1755 /070	50 m
	Fixiermedium aufbügelbar	70 mm	transparent	1998 /070	100 m